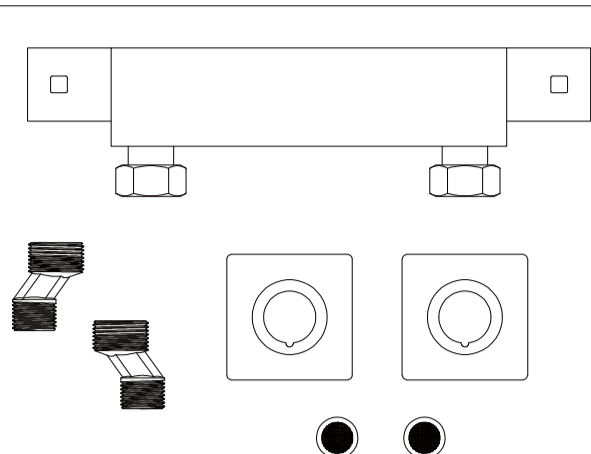
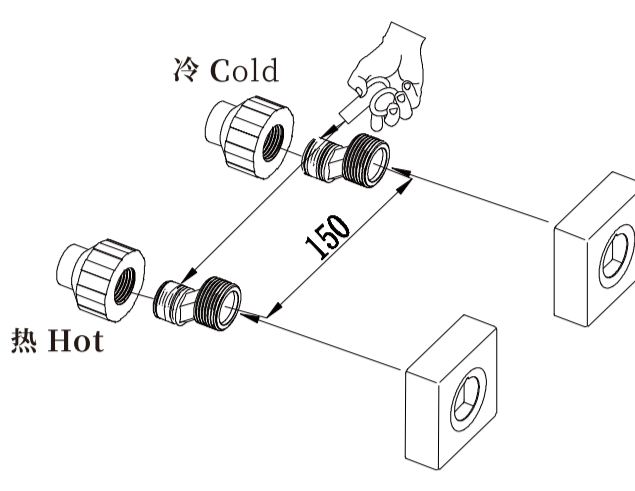
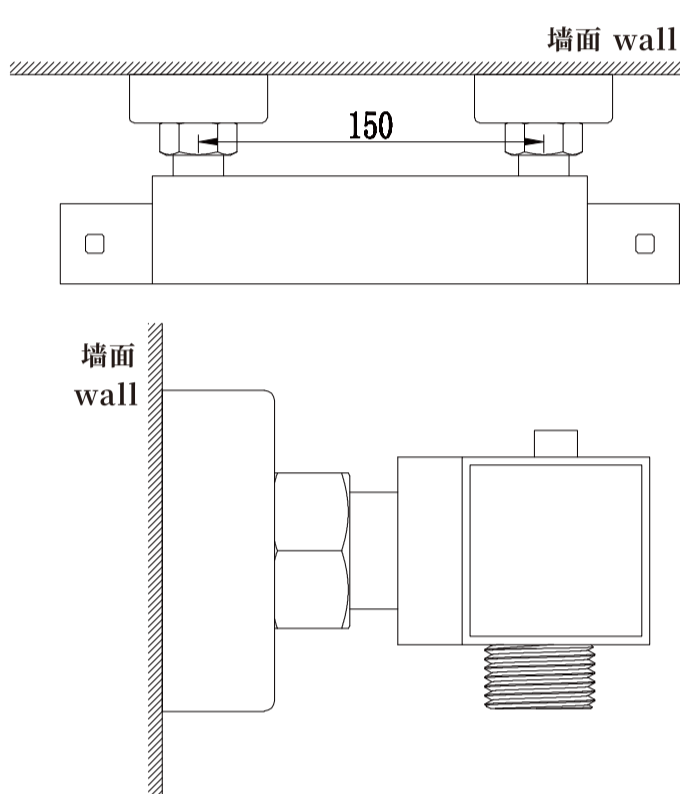
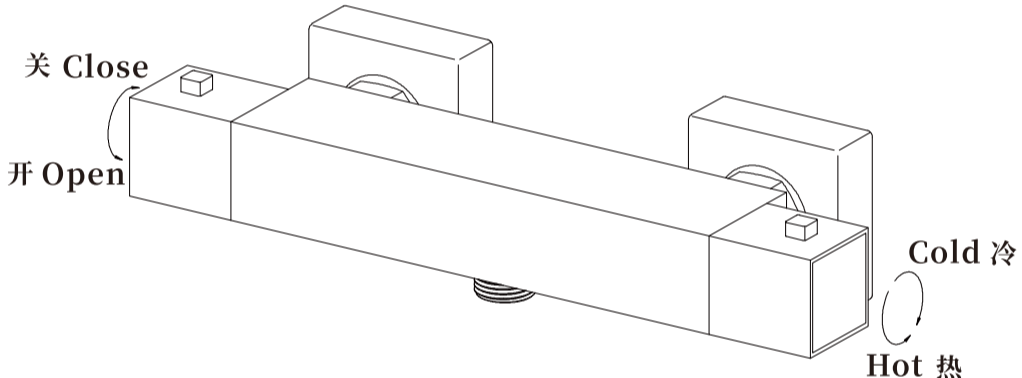
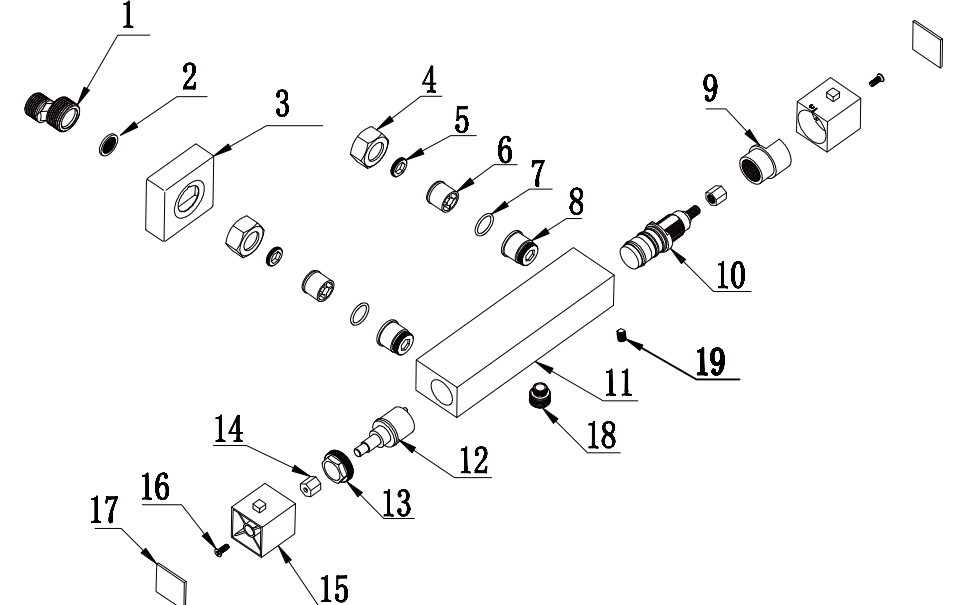


L0852H

<p>安装之前</p> <p>所有的资料是按最新的产品资料编写而成。 伟业洁具有限公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。</p> <p>说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。</p> <p>注意事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。 2.检查供水管有无损坏,如需要,进行替换。 3.遵守当地管路安装条例。 	<p>Before installation</p> <p>All information is based on the latest product information. Weiyee sanitary ware Co.,Ltd reserves the right to change the product features, packaging or type of offering without notice at any time.</p> <p>Instructions include important installation, maintenance and cleaning aspects. Please submit these information to the user for reading.</p> <p>NOTES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris. 2.Inspect the supply pipes is broken or not. If necessary, please replace it. 3.Comply local plumbing codes.
<p>产品包装部件</p> 	<p>Product packaging spare parts</p>
<p>安装步骤</p> 	<p>Installation steps</p>
<p>安装尺寸</p> 	<p>Installation dimension</p>
<p>使用说明</p> <p>开关龙头及冷热水操作如下图所示</p> 	<p>Instructions</p> <p>Faucet Switch and cold and hot water operation are shown below.</p>
<p>零件图</p> 	<p>Part drawing</p>

序号	名称	序号	名称	Number	Name	Number	Name
1	接头	11	主体	1	Joints	11	Faucet body
2	滤网垫片	12	流量阀	2	Rubber Gasket With Mesh	12	flow valve
3	装饰罩	13	压帽	3	Decoration cover	13	Pressing cap
4	螺帽	14	齿套	4	Screw Nuts	14	gear sleeve
5	压帽	15	手轮	5	Pressing cap	15	handwheel
6	单向阀	16	平头螺丝	6	Non-returning valve	16	flat head screw
7	O型圈	17	手轮盖	7	O-ring	17	Handwheel cover
8	进水接头	18	下出水接头	8	water inlet joints	18	Outlet joint
9	定位柱	19	锁紧螺丝	9	Guide pin	19	screw
10	控温阀			10	Temperature control valve		